




# KITCHEN MINDER 2™ System

## Bedienungshandbuch

Die Kitchen Minder 1 Schwarzweiß- und Farb-Einheiten wurden in die Küche Minder 2 Farb-Touchscreen mit einem neuen Look und einige interne Komponente Änderungen, die für den Endbenutzer transparent sind übergegangen ist. PCMinder arbeitet in der gleichen Weise wie zuvor. Lesen Sie die Details unten und für weitere Informationen besuchen Sie

[www.goicc.com](http://www.goicc.com)

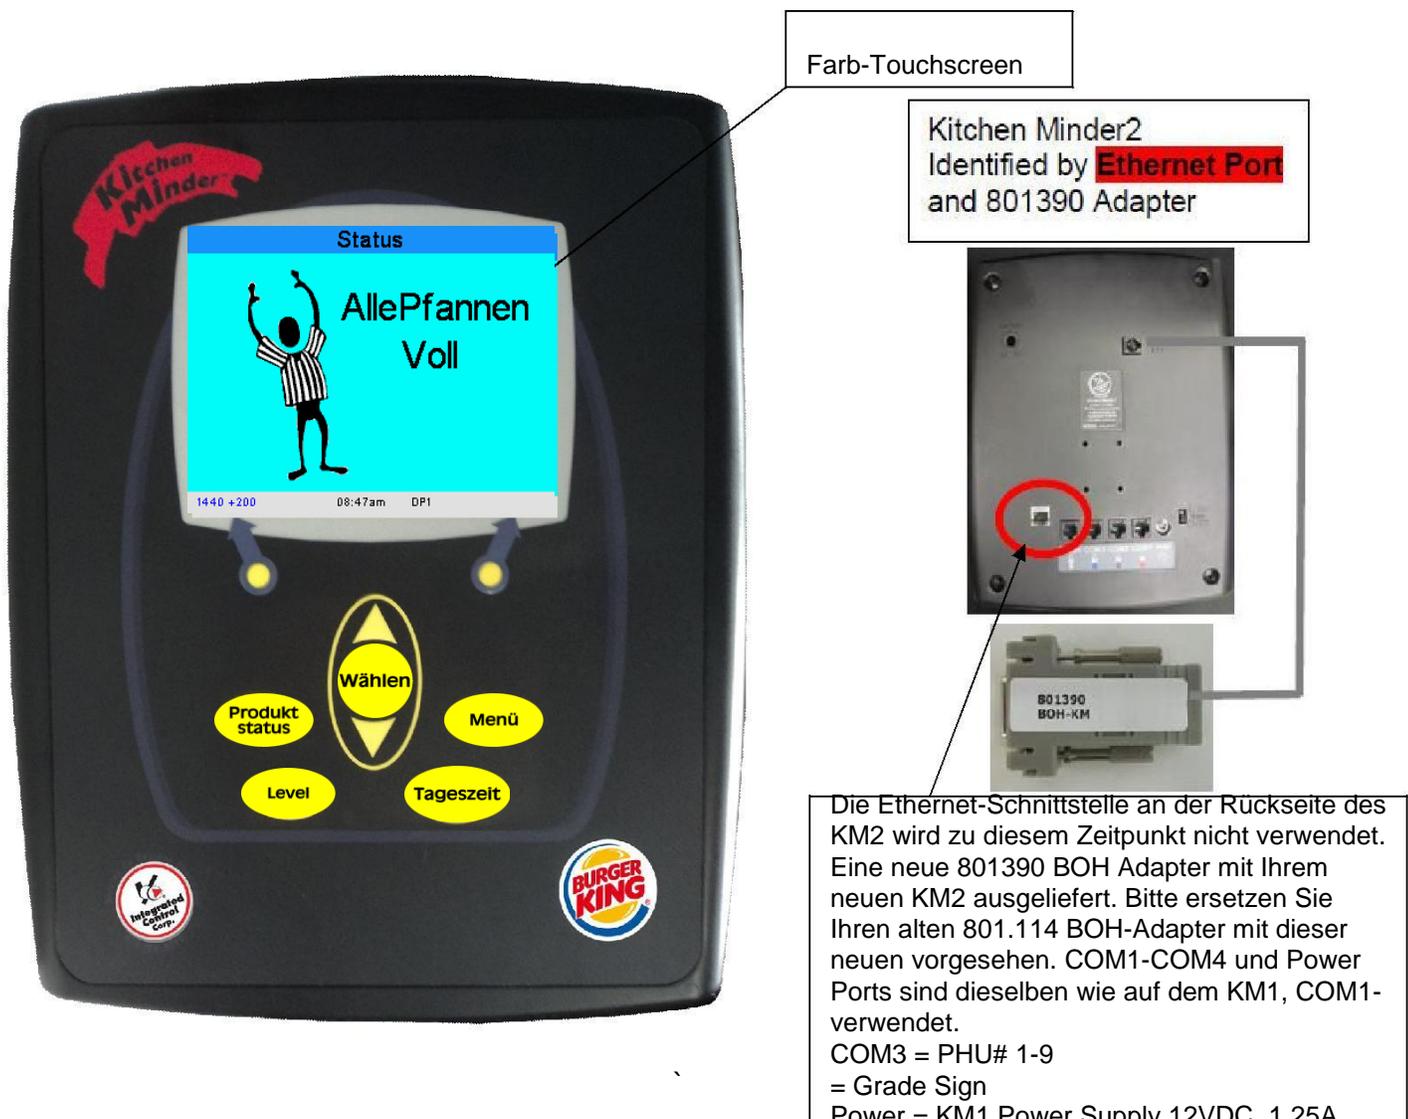

## Einführung

### Was ist es?

Der KITCHEN MINDER™ 2 ist ein Produkt-Management-System, dass:  
Ruft automatisch Ebenen, indem sie Durchschnittswerte der Produktebene. Bietet eine konsolidierte Liste der Produkte, um zu kochen oder zu verwerfen.  
Ständig sendet und empfängt Produkt hält Informationen von PHUs.  
Ist einfach zu bedienen.

### Wie funktioniert es?

Auf der Grundlage der prognostizierten Umsatz- und Produkt-Mix, der in PC Minder eingegeben wurde, KITCHEN MINDER 2 stellt automatisch Ebenen, fragt alle PHUs für pan-Status und erstellt eine Aktionsliste für die Einzelteile, gekocht werden.

Der KITCHEN MINDER 2 wird das Licht auf der PHU basierend auf Produktmix Nachfrage und gesamt Zuordnung auf der PHU aktivieren.

Die folgenden Seiten erklären: Wie Sie Ihre Kitchen MINDER 2 zu verwenden..




Wenn die Tasten auf dem Timer Leiste gedrückt, KITCHEN MINDER 2 Status wird zu ändern.

## Produkt status

### Produkt-Statusschirm – VOLLSTÄNDIG

- **VOLLSTÄNDIG:** Der KITCHEN MINDER™ verlangt nicht, dass ein Produkt gekocht wird. Die Timeranzeigen sind: GRÜN (zuerst verwenden), GELB (als Zweites verwenden) oder AUS (kein Essen erforderlich).
- **STATUS** wird oben am Schirm angezeigt.
- Die **Zeit** wird unten am Schirm angezeigt.
- **Füllstand** ändert sich automatisch, basierend auf Umsatzniveaudaten.

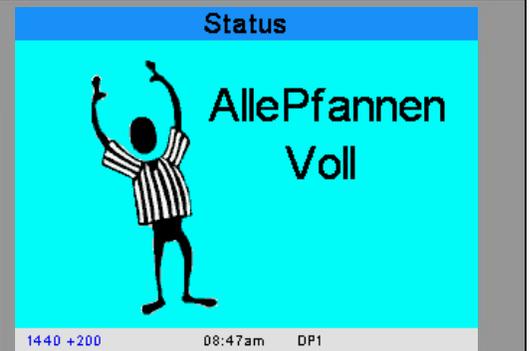

### Produkt-Statusschirm – KOCHEN

- Jede Zeile steht für eine (1) Pfanne.
- **KOCHEN** zeigt die Produkte an, die gekocht werden müssen und die Anzahl der in der Pfanne zu platzierenden Frikadellen.
- Produkt-Halteeinheit-Timeranzeige, die dafür sorgt, dass ein Punkt auf der Liste erscheint:
  - ROT DAUERND – Pfannen sind leer
  - ROT BLINKEND – Abgelaufenes Produkt
  - GRÜN BLINKEND – Produkt läuft bald ab
  - GELB BLINKEND - Produkt läuft bald ab
- **Entfernen Sie Punkte** durch Drücken der Taste aus der Aktionsliste auf dem Timerbalken mit rot blinkender Anzeige und geben Sie das zubereitete Produkt hinein.

The screenshot shows a blue header with the word 'Status'. Below it is a table with two columns. The status bar at the bottom displays '354 +200 %', '14:35', and 'DP2'.

Kochen 09	Whpr	Kochen 12	Burger
Kochen 09	Whpr		Burger
	Whpr		Burger
Kochen 09	Whpr	Kochen 24	Tender
	Whpr		
Kochen 12	Burger		
Kochen 12	Burger		
Kochen 12	Burger		

### Markierung von Produkten wie dem Kochen

Das "Häkchen" Verfahren wurde mit der Zugabe von den Farb-Touchscreen geändert:

1. Markieren Sie Produkte (markieren Sie sie grün), wenn Produkte im Prozess der durch Drücken der Bildschirm auf dem Gargut gegart.  
**Kochen** wird für neue Elemente, die in die Liste aufgenommen werden angezeigt.

Um eine grün hervorgehoben Artikel abzubrechen, berühren Sie das Element erneut und es wird Koch erneut anzuzeigen.

The screenshot shows a blue header with the word 'Status'. Below it is a table with two columns. The status bar at the bottom displays '235 +20 %', '14:41', and 'DP3'.

Kochen 09	Whpr	Kochen 06	Dr Chk
Kochen 09	Whpr	Kochen 03	TCrisp
Kochen 12	Burger	Kochen 03	Angus
Kochen 12	Burger		
Kochen 07	BunWh		
Kochen 07	BunWh		
Kochen 08	BunB		
Kochen 08	BunB		

### Entsorgungsanzeige

- Entsorgen bedeutet, dass das Produkt abgelaufen ist und kein Ersatz gekocht werden muss.
- Das geschieht, wenn sich das Niveau verringert und die Pfanne mit Essen abläuft.
- Wenn das Produkt aus der PHU entfernt wird und der Timerbalken gedrückt wird, wird der Entsorgungshinweis entfernt.

The screenshot shows a blue header with the word 'Status'. Below it is a table with two columns. The status bar at the bottom displays '354 +200 %', '14:34', and 'DP2'.

Entsorgen	Whpr		
Entsorgen	Burger		

## Tageszeit

### Tagesteil 2 Wechsel

1. Der automatische **Tagesteil 1** Wechselschirm wird 5 Minuten vor dem Tageteilwechsel angezeigt 5, Drücken Sie **Fortfahren**, um die Änderung anzunehmen.
2. Alle **Tagesteil 1** Haltezeiten und Produkte, die in beiden Tagesteilen programmiert sind werden zurückgesetzt. Alle Produkte, die am zweiten Teil des Tages zu kochen sind, werden dann angezeigt. Verwenden Sie alle Tagesteil- 1-Produkte, bis zum Tagesteilwechsel.

### Tagesteil 3

- Tag, Teil 3 hat die gleiche Funktion wie Tagteil 2. Der Unterschied zwischen ihnen ist die Zuordnung von Produkten zu Aufwärmgeräten. Normalerweise wird der Tagteil 3 verwendet, um aktive Wärmegeräte zu konsolidieren und der Wechsel zum dritten Teil des Tages erfolgt spät am Tage, wenn weniger Produkte gekocht werden.

**(Hinweis: Sie können nur Kreislauf zwischen Daypart 2 & 3)**

## Tagesteilwechseln

Von 2  
Bis 3

Tagesteil

### 1/2 Stunde Umsatzniveau

Der 1/2 Stunden-Umsatzniveau-Schirm wird verwendet, um den 1/2-Stunden-Umsatz, welcher durch das POS-System zur Verfügung gestellt wurde, sowie die Tageteilwechselzeit zu zeigen

### BEENDEN

1. Drücken Sie Menü oder Status, um zu beenden.

## 1/2 Stunden Umsatzniveau

11:00 - 11:30	113	DP2
11:30 - 12:00	25	DP2
12:00 - 12:30	114	DP2
12:30 - 13:00	199	DP2
13:00 - 13:30	272	DP2
13:30 - 14:00	227	DP2
14:00 - 14:30	224	DP2
14:30 - 15:00	196	DP2
15:00 - 15:30	329	DP2
15:30 - 16:00	216	DP2
16:00 - 16:30	235	DP2
16:30 - 17:00	293	DP2



2 von 4



## Level

### Umsatzniveau verringern oder erhöhen %

Ist der aktuelle Umsatz niedriger oder höher als der vorhergesagte Umsatz, kann das Niveau wie folgt angepasst werden:

1. Drücken Sie entweder das Umsatzniveau, welches unten in der linken Ecke des Schirms angezeigt wird oder die **Umsatzniveau** Taste auf der Tastatur.
2. Geben Sie die prozentuale Änderung max 200 oder -100% min und drücken Sie OK

## Umsatzn. Bearb.

+0%

1 2 3  
4 5 6 B  
7 8 9

storn.

-

0

OK

## Produktposition

Dieser Bildschirm wird verwendet, um die spezifischen Produkt Holding-Einheiten, die Linge 1 bis 9 entsprechen, zu finden und zu sehen, was Erzeugnisse diesen zugeordnet.


**WICHTIGE HINWEISE:** Die auf dem Bildschirm angezeigte Netz stellt den **VORDERSEITE** eines 4-breiten Produkthalteeinheit von der Netzschalter Seite der PHU angesehen. Die richtige Platzierung des Produktes ist von entscheidender Bedeutung!

## Selecting Warmers

1. Drücken Sie die linke oder rechte Funktionstaste markiert Prev. und neben Wärmer ändern. wenn jede wärmer ausgewählt ist, wird, die wärmeren oberen linken LED Rot Leuchtet drehen und alle anderen Wärmer LEDs sind AUS.

2. Wählen Sie spezifische Pfannen, indem Sie sie auf dem Bildschirm.

3. Drücken Sie die Menü oder Status-Taste, um zu beenden.

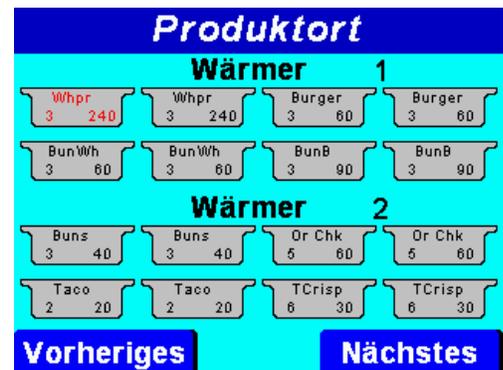

## System anpassen

Lautstärke und Helligkeit kann durch Verschieben des Schiebeleiste mit dem Finger angepasst werden

### Uhrzeit

Die Uhrzeit auf dem Statusschirm muss richtig eingestellt werden, um alle Umsatzniveauwechsel und Tagteilwechselfunktionen durchzuführen.

Hinweis: Die Zeit wird automatisch eingestellt, wenn die Vorhersage vom PC Minder gesendet wird.

### Einstellen der Uhrzeit.

1. Drücken Sie **Datum/Zeit**.
2. Drücken Sie oben Datum und Zeit und geben Sie das aktuelle Datum und die Zeit ein.

Die AM/PM Einstellung ändert sich, da die Zeit zwischen 11:59 und 12:00 verringert oder erhöht wird.

Hinweis: Während der KITCHEN MINDER™ aus ist, bleibt die Uhrzeit für 24 Stunden erhalten.

**(Hinweis: "Fehler löschen Buffer" darf nur von qualifizierten Technikern verarbeitet..)**

### Bildschirmkalibrierung

Drücken der Taste wird das Touch-Kalibrierungsbildschirm. Es sollte durchgeführt werden, wenn die Tasten sind aus dem Bildschirm gegenüber. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

und drücken Sie weiter, wenn Sie die Gratulation Meldung.

### Ethernet

Der Ethernet-Anschluss ist nicht mit diesem Gerät verwendet werden und für zukünftige Anwendungen reserviert. Einstellung auf dieser Seite werden vom System ignoriert.

